


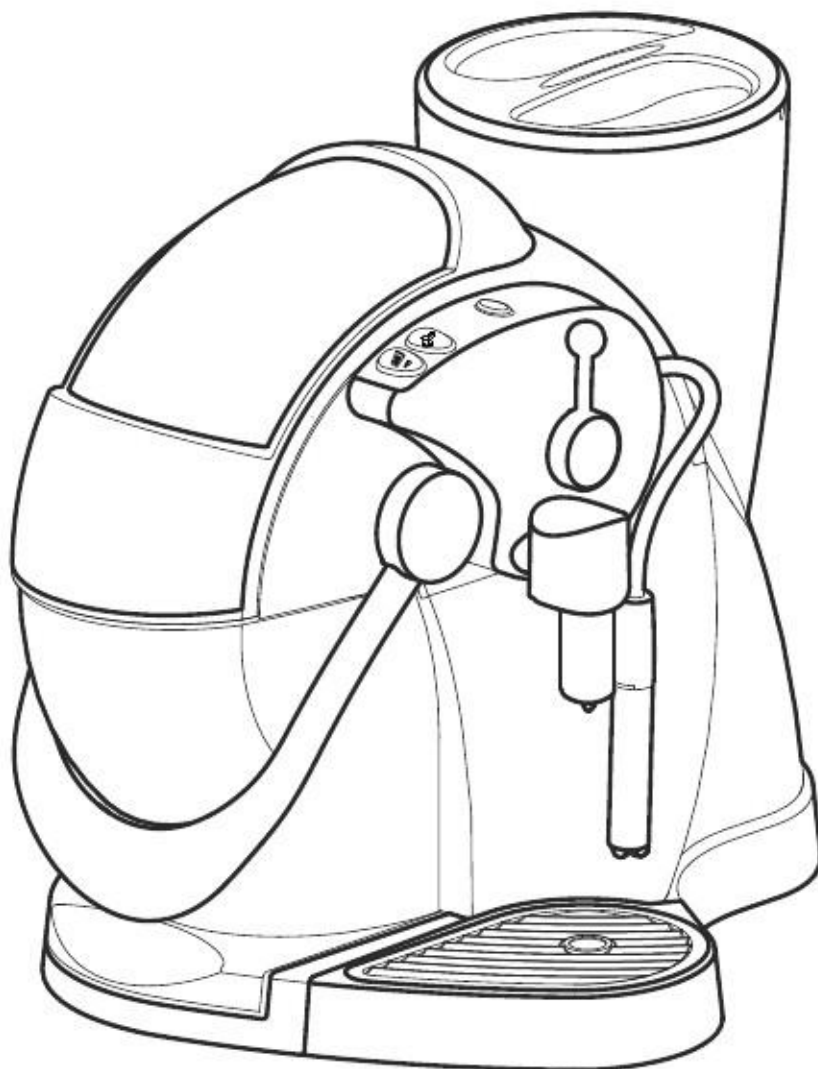
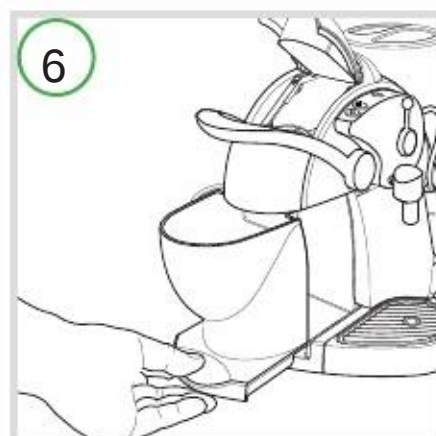
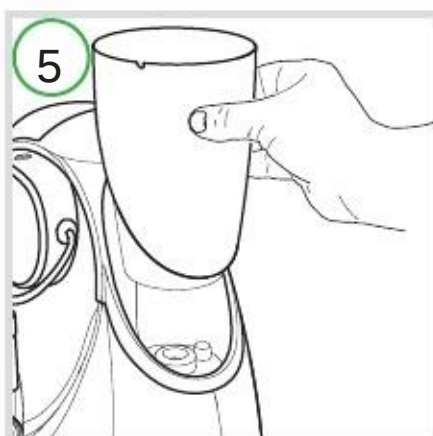
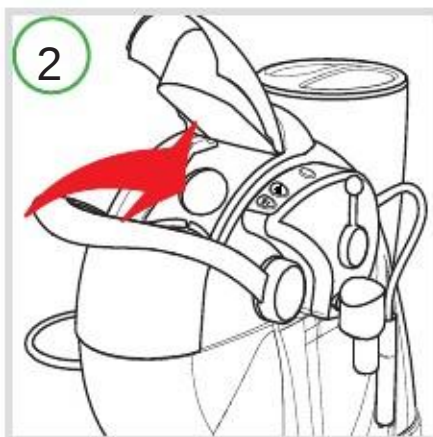
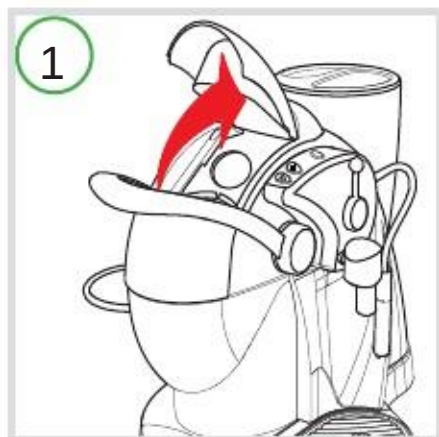
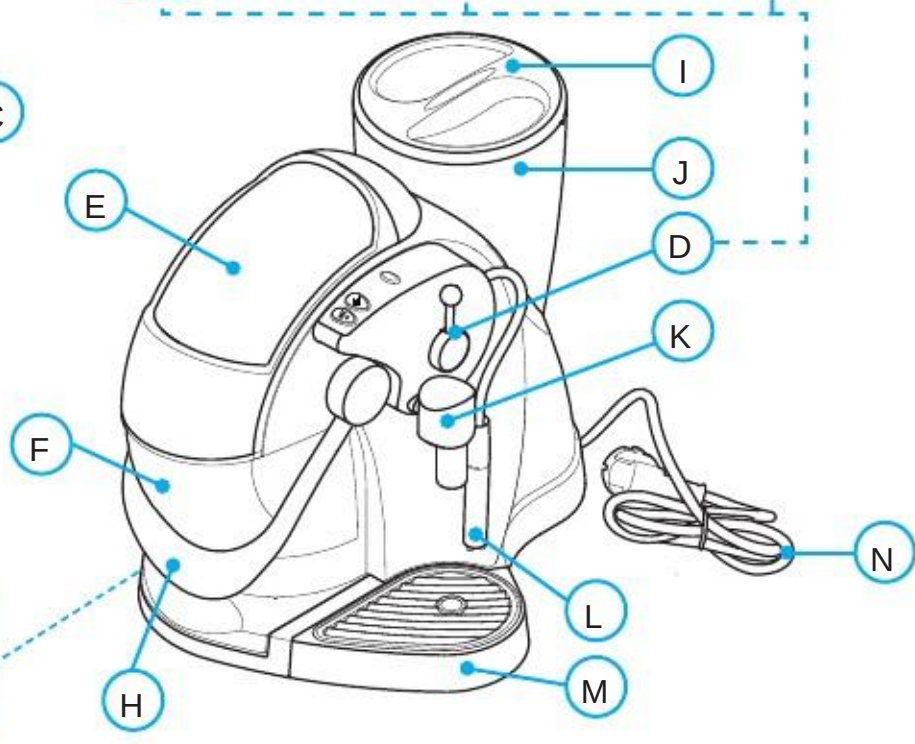
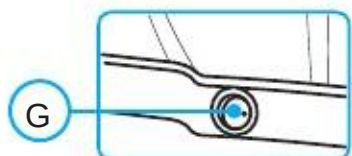
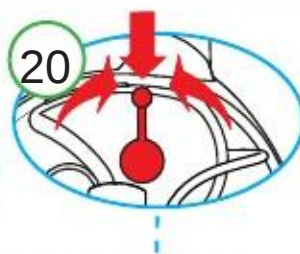
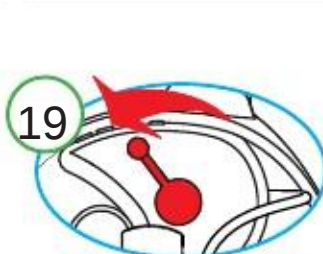
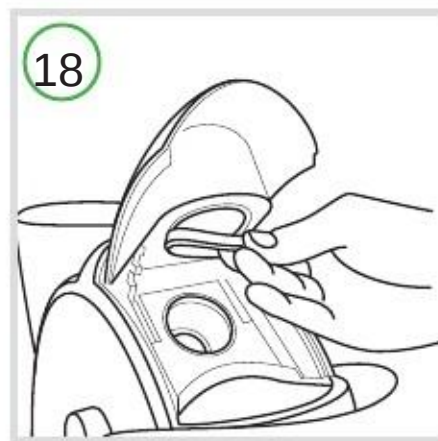


Model S11HS

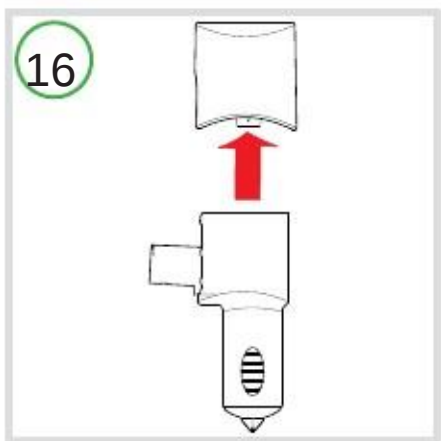

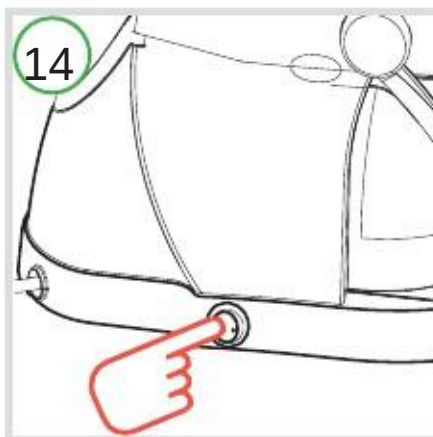

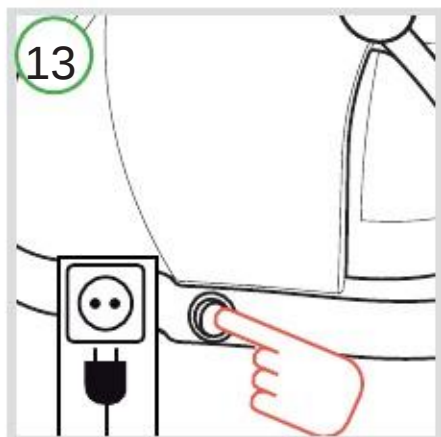

- A: Tlačítko “Filtrovaná káva”
- B: Tlačítko “Pára”;
- C: Kontrolka “Multifunkčnost”;
- D: Ovládací páka / káva /
Horká voda / Pára;
- E: Prostor na vložení kapsle;
- F: Zásobník na použité kapsle;
- G: Vypínač
- H: Páka na otevírání / zavírání prostoru
na vložení kapsle
- I: Víko nádržky na vodu;
- J: Nádržka na vodu;
- K: Dávkovač kávy (nastavitelný);
- L: Tryska horká voda / pára;
- M: Odkapávací vanička;
- N: Elektrický kabel;

REJSTŘÍK

Úvod:

• Postupujte podle pokynů /varovné symboly.....	5
• Váš kontakt na Caffitaly System.....	5
• Bezpečnostní pokyny.....	6
• Návod na použití a likvidace.....	7

Nastavení:

• První použití nebo po delší nečinnosti.....	7
• Zapnutí kávovaru	7
• Všeobecné provozní pokyny	8

Dávkování / výdej nápojů:

• Správné používání tlačítek	8
• Dávkování a příprava kávy.....	9
• Dávkování a příprava filtrované kávy / ostatních nápojů	9
• Dávkování horké vody	9
• Příprava cappuccino / Pára	10

Čištění a údržba:

• Úspora energie.....	10
• Denní údržba.....	11
• Výměna těsnění	11
• Odstranění vodního kamene - odvápnění.....	12

Různé:

• Řešení problémů.....	13
• Technické údaje.....	13

Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru, že jste si vybral náš výrobek. S naším kávovarem si můžete vychutnat Vaše oblíbené teplé nápoje kdykoli v průběhu dne a vybrat si z celé řady různých kapslí, které Caffitaly System nabízí. Např. káva espresso, horká čokoláda nebo čaj připravíte během několika sekund.

Postupujte podle pokynů - varovné symboly



Pozor.

Varovný symbol. Upozorňuje na riziko zranění. Postupujte dle pokynů, abyste předešli možnému zranění nebo smrti.



Poznámka.

Upozornění jak užívat a udržovat Váš kávovar.



Neumývat v myčce na nádobí



Rady na čištění

Váš Caffitaly System - NEXOS,SE

info@nejakfe.cz

Bezpečnostní pokyny

Čtěte **POZORNĚ** následující pokyny!

Vyhnete se tak nebezpečí úrazu nebo poškození kávovaru.

- Tento kávovar je určený na použití v domácím prostředí, například:
 - zaměstnanecké kuchyňky, kancelářské kuchyně a dalšího pracovního prostředí;
 - rekreační prostory;
 - hostům ubytovaných v hotelech, motelech a jiných obytných či ubytovacích prostorách;
 - prostředí typu Bed & Breakfast;
- Používejte výhradně kapsle určené pro systém Caffitaly System. Jakékoliv jiné použití, které není uvedeno v tomto návodu, může způsobit újmu na zdraví a ztrátu záruky. Výrobce není zodpovědný za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním kávovaru.
- Po odstranění obalu se ujistěte, že není kávovar poškozený. Pokud zjistíte poškození, nebo při prvním náznaku poruchy (nezvyklé zvuky nebo zápach), nebo jakýkoliv jiný problém, nepoužívejte ho a ihned kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Obalové prvky (plastové sáčky atd.) nenechávejte v dosahu dětí, představují pro ně zdroj nebezpečí.
- Kávovar používejte pouze, když je napájecí kabel neporušený. Pokud je kabel porušený, musí být vyměněný. S jeho výměnou se obraťte na autorizované servisní středisko. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že elektrické části kávovaru, konvektory a kabely jsou suché. Kávovar nikdy neponořujte do vody. Chraňte kávovar před postříkáním a pokapáním vodou. Voda a elektřina společně představuje riziko úrazu elektrickým proudem a ohrožují život. Zapojujte kávovar pouze do elektrické zásuvky vyhovující požadavkům normy. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku na spodní straně přístroje. Povrch, na kterém je kávovar nainstalovaný, musí být pevný, stabilní a tepelně odolný, sesklonem ne větším než 2 stupně.
- Nedovolte, aby kávovar používali děti nebo osoby s duševním postižením, se sníženými fyzickými – smyslovými - duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zabránilo jejich hraní s kávovarem!
- Nenechávejte napájecí kabel v blízkosti horkých ploch, ostrých hran nebo jiných ostrých předmětů. Nikdy nedávejte ruce do prostoru na vkládání kapslí. Hrozí nebezpečí poranění. Páku vždy zavřete. Nikdy páku neotvírejte během výdeje nápoje. Nikdy neodstraňujte části kávovaru kromě částí doporučených při denní údržbě.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!
- Jakékoliv úkony nebo práce, které nejsou popsány v tomto návodu na použití, musí být provedeny pouze v autorizovaném servisním středisku!
- Neodpojujte napájecí kabel taháním, ale vždy uchopte zástrčku, aby nedošlo k poškození zásuvky.
- Dbejte na odstraňování vodního kamene v pravidelných intervalech, tak jak je uvedeno v návodu. V opačném případě může dojít k poškození kávovaru a Vašeho zdraví.
- Kávovar pravidelně a důkladně čistěte. Pokud tak neučiníte, přístroj nebude pracovat efektivně a může dojít k jeho poškození. Nahromaděné nečistoty mohou poškodit Vaše zdraví. Kávovar před čistěním odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.
- Pokud nebudete kávovar delší dobu používat (prázdniny, dovolená atd.), odpojte ho z elektrické zásuvky.

Návod na použití a likvidace



Kávovar je vyrobený z vysoce kvalitních materiálů, které je možné znovu použít nebo recyklovat. Kávovar zlikvidujte v speciálních sběrných dvorech.

Důležité informace pro správnou likvidaci kávovaru v rámci evropské směrnice 2002/96/ES a nařízení zákona č. 151 ze dne 25 července 2005.

Na konci životnosti, kávovar nesmí být likvidovaný společně s tříděným komunálním odpadem. Kávovar je třeba odevzdat do vhodného sběrného dvora pro recyklaci poskytovaného místní samosprávou nebo jej odevzdat prodejci, který tuto službu poskytuje. Oddělená likvidace domácích spotřebičů zabraňuje možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace, a umožňuje obnovit materiály, ze kterých je vyroben, a tím významně přispět k úspoře energie a přírodních zdrojů. Pro zviditelnění nutnosti samostatné likvidace tohoto domácího spotřebiče, je označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Nesprávná likvidace kávovaru uživatelem podléhá správním sankcím dle platných norem. Obal je vyrobený z recyklovatelného materiálu. V souvislosti s informacemi, které se týkají místních předpisů se obraťte se na příslušné orgány.



První použití nebo postup po delší nečinnosti

- Naplňte nádržku čistou vodou, neperlivou. (Obr.4).
- Ujistěte se, že je páka zavřená. (Obr.3).
- Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte kávovar. (Obr.13).
- Tlačítka A-B blikají současně.
- Postavte nádobu (aspoň 250 ml) pod dávkovač (trysku) na horkou vodu. (Obr.8).
- Pro naplnění hydraulického okruhu, otočte ovládací páku dozadu (Obr.21).
- Po 15 sekundách se příprava přeruší a bliká pouze ŽLUTÉ kontrolka B.
- Vraťte ovládací páku do centrální svislé pozice (Obr.20). Kontrolka C bliká ZELENĚ.
- Po asi 1 minutě se trvale rozsvítí a kávovar je připraven k použití.
- Vyprázdněte a vylijte zásobník na použité kapsle. (Obr.6).

Zapnutí kávovaru

- Naplňte nádržku čistou neperlivou vodou. (Obr.4).
- Zapněte kávovar stisknutím hlavního vypínače. (Obr.14).
- Kontrolka C bliká ZELENĚ. Po asi 1 minutě se rozsvítí trvale; kávovar je připraven k použití.

Všeobecné provozní pokyny

SIGNÁL PRO ODVÁPNĚNÍ:

- Když se ORANŽOVĚ rozsvítí kontrolka C, je doporučeno provést odvápnění (Viz.kapitola Odvápnění).

ZAHRÍVÁNÍ:

- Kontrolka C bliká ZELENĚ.

PÁKA JE BĚHEM PŘÍPRAVY NÁPOJE ZDVIHNUTÁ:

- Když zůstane páka zdvihnutá během přípravy nápoje nebo horké vody / páry (Obr.1), může dojít k úniku horké vody. Nebezpečí popálenin!
- Příprava je okamžitě přerušena. Kontrolka C svítí ČERVENĚ.
- Zavřete páku. (Obr.3).
- Vraťte ovládací páku do centrální svislé pozice (Obr.20).
- Když se kontrolka C rozsvítí trvale ZELENĚ, kávovar je připraven k použití.

Správné použití tlačítek

Tlačítko A (2. shora, zbarvené MODŘE) je určeno výhradně pro přípravu filtrované kávy "Caffè filtro" nebo americké kávy "Americano". Toto tlačítko použijte také při přípravě nápojů kapslí černého, heřmánku nebo bylinného čaje.

Tlačítko B (1. shora, zbarvené ŽLUTĚ) je určeno pro přípravu páry.

Nepoužívejte tlačítko A na přípravu espressa, silné kávy. V této funkci pracuje kávovar při nízkém tlaku, což snižuje hustotu pěny a chuť kávy a může to vést k přerušení výdeje nápoje.



POZNÁMKA: Ve vnitřním okruhu kávovaru mohou zůstat zbytky připravovaného nápoje. Pro zachování maximální nejlepší chuti nápojů se doporučuje při přechodu z jednoho typu nápoje na druhý provést krátké propláchnutí. Propláchnutí se provede bez vložení kapsle stiskem tlačítka pro kávu.

Dávkování a příprava kávy

- Nadzdvihněte páku a otevřete prostor pro vložení kapsle (Obr.1).
- Vložte kapsli dovnitř a slabě vtlačte (Obr.2).
- Zavřete páku (Obr.3).
- Vložte šálek pod dávkovač kávy (Obr.9).
- Pootočte ovládací dopředu.(Obr.19).
- Jakmile jste dosáhli požadované množství kávy, otočte ovládací páku do centrální (svislé) pozice (Obr.20)
- Nadzdvihněte páku pro vytlačení kapsle, která spadne do zásobníku na použité kapsle.(Obr.1)
- Zavřete páku (Obr.3).

Dávkování a příprava filtrované kávy / dalších nápojů

- Nadzdvihněte páku a otevřete prostor pro vložení kapsle (Obr.1).
- Vložte kapsli dovnitř a slabě vtlačte (Obr.2).
- Zavřete páku (Obr.3).
- Vložte šálek pod dávkovač kávy(Obr.9).
- Stiskněte tlačítko A, které se rozsvítí MODŘE.
- Otočte ovládací páku vpřed (Obr.19).
- Jakmile jste dosáhli požadované množství, vraťte ovládací páku do centrální (svislé) pozice (Obr.20). Tlačítko A zhasne.
- Nadzdvihněte páku na vytlačení kapsle, která spadne do zásobníku na použité kapsle.(Obr.1).
- Zavřete páku (Obr.3).

Dávkování horké vody



POZOR! Tryska pro horkou vodu dosahuje velmi vysokých teplot.: Nebezpečí popálenin! Dotýkejte se trysky pouze v místě s ochrannou gumovou rukojetí. Po každém použití trysku otřete vlhkým hadříkem.

- Ujistěte se, že páka je zavřená (Obr.3).
- Vložte pod trysku pro výdej horké vody kovovou nádobku.(Obr.10).
- Otočte ovládací páku dozadu (Obr.21). Začne téct horká voda.
- Pro ukončení výdeje horké vody, vraťte ovládací páku zpět do centrální (svislé) pozice (Obr.20).
- Odeberte nádobku s horkou vodou.

Příprava cappuccino / Pára



POZOR! Během přípravy může horká voda vystříknout a tryska pro páru dosáhne velmi vysokých. Nebezpečí popálenin! Dotýkejte se trysky pouze v místě s ochrannou gumovou rukojetí. Po každém použití trysku otřete vlhkým hadříkem.

- Připravte kávu dle Vaší chuti do šálku. (viz. kap. Dávkování a příprava kávy).
- Stiskněte tlačítko B, které začne blikat ŽLUTĚ. Po asi 1 minutě se tlačítko B rozsvítí ŽLUTĚ a kávovar je připraven pro výdej páry.
- Vložte pod trysku pro výdej horké vody kovovou nádobku. (Obr.8).
- Otočte ovládací páku dozadu (Obr.21). V této pozici vyteče všechna zbytková voda v okruhu. Po několika sekundách začne vycházet pouze pára; vraťte ovládací páku do centrální (svislé) polohy (Obr.20). Vylijte nádobku.
- Naplňte třetí kovovou nádobku mlékem. Ponořte trysku na páru do nádoby s mlékem (Obr.10).
- Otočte ovládací páku dozadu (Obr.21) a začne vycházet pára.
- Pohybujte s nádobkou jemnými krouživými pohyby pro rovnoměrné ohřátí mléka (Obr.11).
- Jakmile je mléko připraveno, vraťte ovládací páku zpět do centrální (svislé) pozice (Obr.20).
- Nalijte ohřáté a našlehané mléko do šálku. (Obr.12).
- Stlačte tlačítko B. Kontrolka C rychle bliká ZELENĚ; kávovar je ve fázi ochlazování. Jakmile se kontrolka C rozsvítí trvale ZELENĚ, kávovar je připraven k použití.



POZNÁMKA: Pro urychlení ochlazování kávovaru se během této fáze, když kontrolka C rychle bliká ZELENĚ, doporučuje na několik sekund zapnout výdej horké vody (do kovové nádoby) dokud se kontrolka C nerozsvítí trvale ZELENĚ.

Úspora energie



Po 1 hodině nečinnosti kávovar automaticky snižuje spotřebu. Tlačítka A-B blikají pomalu a sekvenčně. Pro návrat k normálnímu provoznímu režimu stlačte jakékoliv tlačítko nebo otevřete páku. Kontrolka C bliká ZELENĚ. Po asi 1 minutě se rozsvítí trvale a kávovar je připraven k použití.

Denní údržba

- Vysuňte zásobník na použité kapsle; vyprázdněte a omyjte ho. (Obr.6).
- Vyjměte odkapávací vaničku a mřížku (Obr.7). Vylijte odkapávací vaničku. Omyjte všechny části čistou vodou.
- Vyjměte nádržku na vodu (Obr.5); vyprázdněte a omyjte.
- Opatrně otáčejte tryskou pro výdej kávy asi o 45° (Obr.15) ve směru hodinových ručiček a vyjměte. Sundejte vrchní kryt trysky na kávu (Obr.16) a omyjte teplou vodou všechny části. Sejměte svrchní kryt trysky na páru a omyjte teplou vodou případné zbytky mléka.(Obr.17).
- Ostatní části otřete vlhkým hadříkem.



Na čištění povrchu přístroje používejte měkkou látku a jemný čistící prostředek. Nepoužívejte přímý proud vody!



Plastové části kávovaru včetně nádržky na vodu **NENÍ** možné mýtv myčce na nádobí.

Výměna těsnění



POZOR! v případě, kdy těsnění odejde v důsledku opotřebování (malé řezy, praskliny nebo deformace), můžete je snadno nahradit náhradními díly, které jsou v balíčku.

Výměnu provádějte dle následujících kroků pouze tehdy, když je kávovar chladný;

Kontakt s vnitřním povrchem kávovaru může způsobit popálení.

- Zvedněte páku (Obr.1).
- Vyhledejte těsnění.
- Vyjměte opotřebované těsnění z krytu (Obr.18), případně s pomocí šroubováku. Vložte nové těsnění do krytu, dokud pevně nesedí.
- Zavřete páku.(Obr.3).

Odvápňení



Doporučujeme používat výhradně odstraňovač vodního kamene Caffitaly System, který plně odpovídá technickým požadavkům kávovaru a bezpečnosti spotřebitele. Roztok musí být zlikvidován tak jak je stanoveno výrobcem nebo platnými předpisy v zemi použití.



POZOR! Čtete pozorně pokyny na obalu odstraňovače vodního kamene. Vyhněte se kontaktu s očima, pokožkou a povrchem kávovaru. Během odvápnování nevypínejte kávovar a neotvírejte páku. Během celého procesu musí být někdo přítomný.

Nepoužívejte ocet : může poškodit Váš kávovar!

- Vypněte kávovar hlavním vypínačem (Obr.14).
- Vyprázdněte a opláchněte zásobník použitých kapslí a odkapávací vaničku (Obr.6).
- Vytáhněte a vyprázdněte nádržku na vodu (Obr.5).
- Smíchejte obsah jedné lahvičky odvápnovače Caffitaly System s přibližně 750 ml vody (celkem 1 litr) a nalijte do nádržky na vodu.
- Umístěte pod dávkovač kávy a pod trysku na horkou vodu nádobku (nejméně 500 ml) (Obr.8). Ujistěte se, že páka je sklopená dole (Obr.3), a že v prostoru na kapsle není vložena žádná kapsle.
- Otočte ovládací páku dozadu. (Obr.21).
- Přidržte tlačítko A a současně zapněte kávovar hlavním vypínačem.
- Tlačítko A svítí MODŘE, a tlačítko B a kontrolka C blikají střídavě ŽLUTĚ a ČERVENĚ.
- Stiskněte tlačítko A pro zahájení odvápnění.
- Kávovar začne v intervalech dávkovat roztok a proplachovat se (5 propláchnutí přerušovaných 4 minutovou pauzou po dobu přibližně 25 minut). Během této fáze nesmí být stisknuto žádné tlačítko, tlačítko B a kontrolka C blikají střídavě ŽLUTĚ a ČERVENĚ.
- Když se nádobka naplní tekutinou, vyprázdněte ji.
- Jakmile je fáze jedna u konce, tlačítko A se rozsvítí MODŘE, tlačítko B a kontrolka C blikají střídavě ŽLUTĚ a ČERVENĚ.
- Pečlivě vypláchněte nádržku na vodu a znovu naplňte čistou vodou (Obr.4).
- Vyprázdněte a opláchněte zásobník na použité kapsle, odkapávací misku a použitou nádobu a vraťte na své místo. (Obr.6).
- Stlačte tlačítko A pro zahájení proplachovacího cyklu čistou vodou.
- Kávovar dává vodu na opláchnutí (přibližně 500 ml). Tlačítko B a kontrolka C blikají střídavě ŽLUTĚ a ČERVENĚ.
- Jakmile je proplachovací cyklus čistou vodou ukončen, tlačítko B bliká ŽLUTĚ.
- Vraťte ovládací páku do centrální (svislé) pozice. (Obr.20).
- Kontrolka C bliká ZELENĚ. Když se rozsvítí trvale, kávovar je připraven k použití.
- Vyprázdněte a pečlivě vypláchněte nádržku na vodu a znovu naplňte čistou neperlivou vodou (Obr.4).
- Vyprázdněte a opláchněte zásobník na použité kapsle a odkapávací vaničku (Obr.6).

Řešení problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Káva není dostatečně teplá	Stroj má vodní kámen Hrnky jsou studené	Předehejte hrnky Odstraňte vodní kámen - Odvápněte
Neteče káva.	Nádržka na vodu je prázdná.	Naplňte nádržku čistou neperlivou vodou. (Obr.4).
Otvírací páka se nedá Prostor na vkládání kapslí úplně sklopit.	Prostor na vkládání kapslí je plný. Kapsle je zablokovaná uvnitř kávovaru.	Úplně vyprázdněte prostor na vkládání kapslí. (Obr.6) Vyměňte zablokovanou kapsli kapsule
Kontrolka C bliká ČERVENĚ - při zapnutí kávovaru - při zahřívání pro výdej horké páry.	Ovládací páka není ve správné pozici.	Nastavte ovládací páku do centrální (svislé) pozice.(Obr.20).
Kontrolka C svítí stále ČERVENĚ.	Problém s ohřevem.	Vypněte a znovu zapněte kávovar (Obr.14). Jestliže problém přetrvává vyhledejte autorizované servisní středisko.
Kontrolka C bliká rychle ZELENĚ několik minut.	Kávovar se přehřívá.	Spustit na několik sekund horkou vodu (Obr.21), dokud kontrolka C nerozsvítí trvale.
Káva je dávkována velmi pomalu a je nízké kvality	Bylo stisknuto tlačítko A a použita kapsle s kávou espresso.	Nevolte tlačítko A.

Technické údaje

	Na typovém štítku na spodní straně kávovaru.
	Max. 15 bar
	< 70dB A
	Přibližně 5 kg
	1,2 litru
	Okolní teplota: 10°C ÷ 40°C
	 220 mm
	 290 mm
	 332 mm

Materiály a předměty určené
pro styk s potravinami splňují
požadavky evropských nařízení
1935/2004.

NEX OS,SE
Klánovická 601/40
19800 Praha 9
tel: 724 111 111
email: info@nejkafe.cz
www.nejkafe.cz

